

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書は大切に保管し必要に応じてご覧ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

注意 このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。

■商品の特徴

この時計は、時、分、秒針のほかに、クロノグラフ機能を搭載したアナログクォーツウォッチです。

■お取り扱いにあたって

警告 防水性能について

- 日常生活用防水時計（3気圧防水）は、洗顔などには使用できますが、水中での使用はできません。
- 日常生活用強化防水時計（5気圧防水）は、水泳などには使用できますが、素潜り（スキューバダイビング）などには使用できません。
- 日常生活用強化防水時計（10/20気圧防水）は、素潜りには使用できますが、スキューバ潜水・ヘリウムガスを使う飽和潜水には使用できません。

防水性について

- りゅうずを引いた状態では、防水性能に関係なく浸水してしまうのでご注意ください。
- 時計の文字板および裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、図を参照して正しくご使用ください。（barは約1気圧に相当します）


名称	表示	仕様	使用例				
	文字板又は裏蓋						
日常生活用防水時計	WATER RESIST (ANT)	3気圧防水	○	×	×	×	×
日常生活用強化防水時計	WATER RESIST (ANT) 5 bar	5気圧防水	○	○	×	×	×
日常生活用強化防水時計	WATER RESIST (ANT) 10/20 bar	10気圧防水 20気圧防水	○	○	○	×	×

* WATER RESIST(ANT)△△barはW.R.△△barと表示している場合があります。

注意


- りゅうずは常に押し込んだ状態（通常位置）でご使用ください。りゅうずがねじ締めタイプであれば、しっかり固定されているか確認してください。
- 水分のついたままりゅうずやボタンの操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。
- 皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。水の中で使うことが多い日常生活用強化防水時計の場合は脱色、接着はがれなどの不具合を起こすことがありますので、あらかじめ他の材質のバンド（金属製またはゴム製）にお取り替えの上、ご使用ください。
- 日常生活用強化防水時計の場合、海水に浸した時や多量の汗をかいた後は、真水でよく洗い、よく拭き取ってください。
- 万一、時計内部に水が入ったり、また、ガラス内面にクモリが発生し長時間消えないときは、そのまま放置せず、お買い上げ店または、最寄りの弊社お問い合わせ窓口へ修理、点検を依頼してください。
- 時計内部に海水が入った場合は、箱やビニールに入れてすぐに修理依頼をしてください。時計内部の圧力が高まり、部品（ガラス、りゅうず、ボタンなど）が外れる危険があります。

■各部の名称

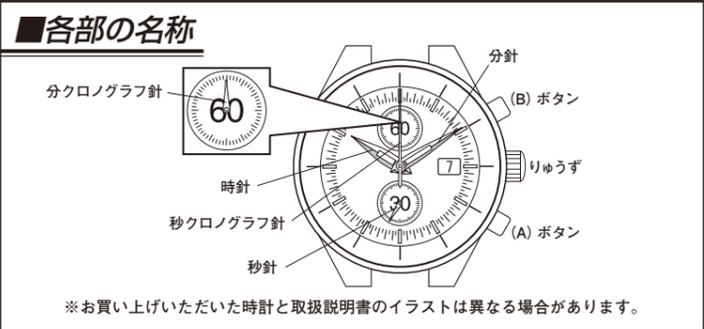

※お買い上げいただいた時計と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。

■時刻・カレンダーの合わせ方

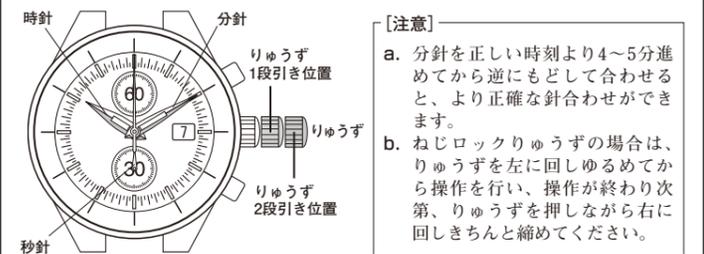

時刻の合わせ方

- 秒針が12時位置にきたときにりゅうずを2段引き位置にします。秒針が停止します。
- りゅうずを回して時刻を修正してください。
- 修正が終わりましたら、りゅうずを0段位置に押し込んで完了です。秒針が動き始めます。

カレンダーの合わせ方

- りゅうずを1段引き位置にします。このとき、時刻は刻み続けます。
- りゅうずを左に回すと、日付が1日ずつ切り替わります。※右に回しても、何も起こりません。
- 修正が終わりましたら、りゅうずを0段位置に押し込んで完了です。

【注意】

- 分針を正しい時刻より4～5分進めてから逆にもどして合わせると、より正確な針合わせができます。
- ねじロックりゅうずの場合は、りゅうずを左に回しゆるめてから操作を行い、操作が終わり次第、りゅうずを押しながら右に回しきちんと締めてください。


＜時刻の合わせ方＞

＜カレンダーの合わせ方＞

- りゅうずを1段引き位置にします。このとき、時刻は刻み続けます。
- りゅうずを左に回すと、日付が1日ずつ切り替わります。※右に回しても、何も起こりません。
- 修正が終わりましたら、りゅうずを0段位置に押し込んで完了です。

※お買い上げいただいた時計と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。


■クロノグラフの使い方

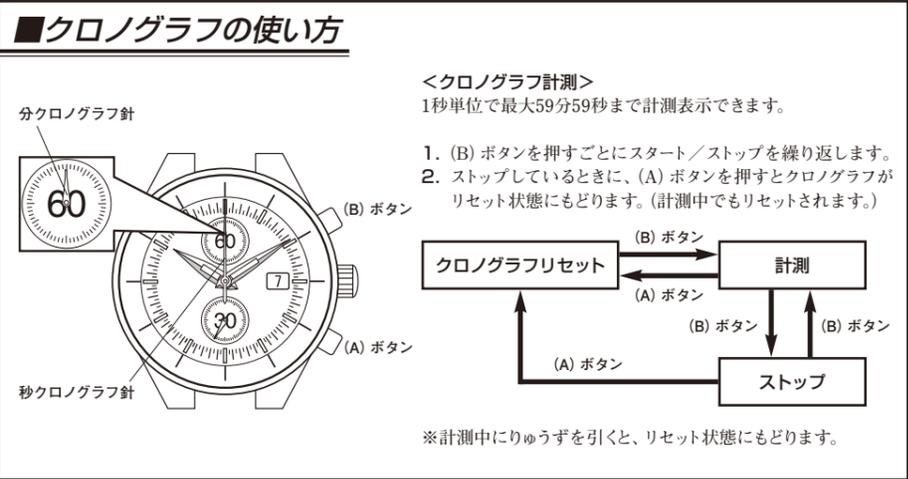

＜クロノグラフ計測＞


1秒単位で最大59分59秒まで計測表示できます。

- (B) ボタンを押すごとにスタート/ストップを繰り返します。
- ストップしているときに、(A) ボタンを押すとクロノグラフがリセット状態にもどります。（計測中でもリセットされます。）

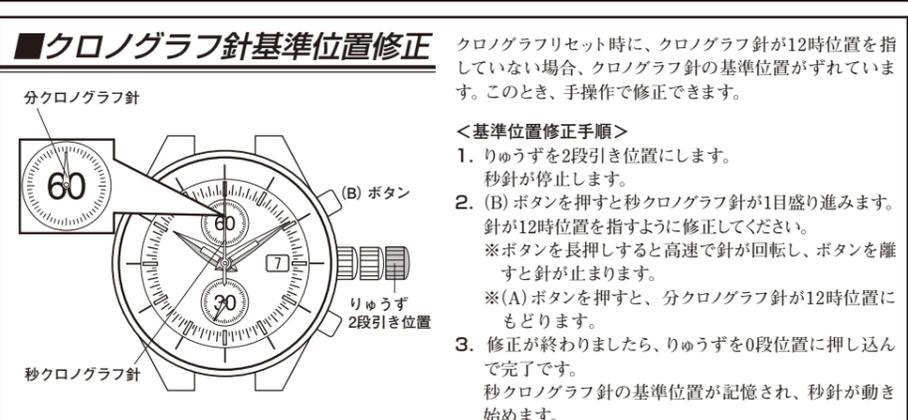

※計測中にりゅうずを引くと、リセット状態にもどります。

■クロノグラフ針基準位置修正

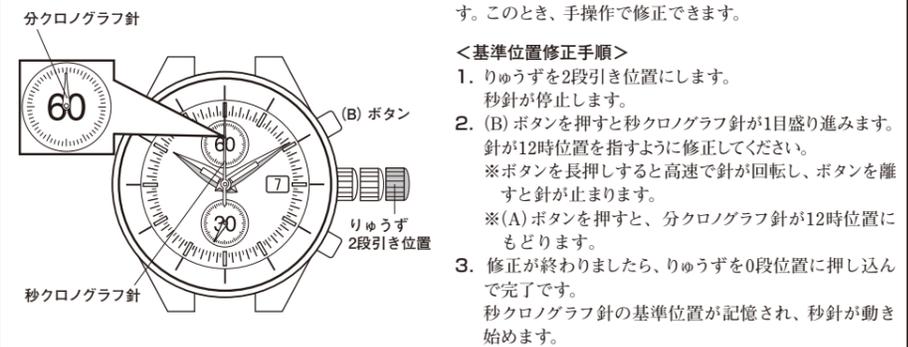

クロノグラフリセット時に、クロノグラフ針が12時位置を指していない場合、クロノグラフ針の基準位置がずれています。このとき、手操作で修正できます。

＜基準位置修正手順＞

- りゅうずを2段引き位置にします。秒針が停止します。
- (B) ボタンを押すと秒クロノグラフ針が1目盛り進みます。針が12時位置を指すように修正してください。※ボタンを長押しすると高速で針が回転し、ボタンを離すと針が止まります。
- 修正が終わりましたら、りゅうずを0段位置に押し込んで完了です。秒クロノグラフ針の基準位置が記憶され、秒針が動き始めます。

※お買い上げいただいた時計と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。

■製品仕様

- 機種No. 0511
- 型式 アナログクォーツウォッチ
- 水晶振動子 32,768Hz
- 時間精度 平均月差±20秒
常温（+5℃～+35℃）携帯時
- 機能
 - 時刻：時、分、秒
 - カレンダー：日付
 - クロノグラフ：1秒単位で最大59分59秒まで計測表示
- 使用電池 小型銀電池 1個（280-44）
- 電池寿命 約2年
（クロノグラフ24時間/日使用の場合）

*製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■保証とアフターサービスについて

1. **保証について**
正常なご使用で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無料修理いたします。

2. **修理用部品の保有期間について**
当社は、時計の機能を維持するための修理用部品を通常7年間を基準に保有しております。ただし、ケース・ガラス・文字板・針・りゅうず・バンドなどの外装部品については、外観の異なる代替部品を使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

3. **修理可能期間について**
当社の修理用部品の保有期間中は修理が可能です。ただし、ご使用の状態・環境でこの期間は著しく異なります。修理の可否については、現品ご持参の上販売店でご相談ください。なお、長期間のご使用による精度の劣化は、修理によっても初期精度の復元が困難な場合があります。

4. **ご購入・ご贈答品の場合**
保証期間中にご転居されたり、ご贈答品のためにご使用の時計がお買い上げ店のアフターサービスを受けられない場合には、最寄りの弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。

5. **定期点検（有償）について**
安全に永くご使用いただくために、2～3年に一度点検（有償）を行ってください。防水時計の防水性能は、経年劣化しますので、防水性能を維持するために、部品の交換が必要です。必要に応じてパッキングやバネ棒などの交換を行ってください。部品交換の際は、純正品部とご指定ください。交換だけでなく他の部品の点検または修理を行う必要がある場合もありますので、交換修理料金など、詳しくはお買い上げ店または最寄りの弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。

6. **電池について**
お買い上げの時計に使用されている電池は機能・性能を確認するためのモニター用電池です。お買い上げ後、所定の電池寿命に満たないうちに寿命が切れてしまうことがありますのでご了承ください。※電池寿命が切れた場合は、保証期間であっても電池交換は有料となります。

7. **その他お問い合わせについて**
保証や修理、その他不明な点がございましたら、お買い上げ店または、最寄りの弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。

※お買い上げいただいた時計と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。

※お買い上げいただいた時計と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。