# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

で使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくださいま すようお願い申し上げます。

なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要の際にご覧ください。

#### 安全にお使いいただくために―必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。絵表示の意味をよく理解してから、お読みください。

### ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度 を、次の表示で区分し、説明しています。

2	҈ 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が高い」内容です。
4	<b>♠ 警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
2	⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

#### ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)

<u> </u>	このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。
0	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

## で使用になる前に

お客様ご自身で時計のバンド(金属やゴム)の長さを調整しないでください。時計が落下した り、調整時にケガをする怖れがあります。(製品にバンド調整用の道具が付属している場合は

バンドの調整は、お買い上げ店または、MBサービスセンターにて承っております。その他の お店では有料もしくは取り扱っていない場合があります。

### |保護シールについて

時計のガラスや金属部分(裏ふた、バンド、中留め)にシールが貼られているときは、ご使用の 前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属 の腐食の原因となる場合があります。

## ■特殊な構造のりゅうずやボタンの使いかた


モデルによっては、誤操作を防ぐため、次のような構造のりゅうずやボタンの場合があります。

#### ねじロックりゅうず・ねじロックボタン


時計を操作するときは、ロックを解除してください。

	ロックを解除する	再びロックする		
ねじロック りゅうず	りゅうずが飛び出すまで、 左に回す	りゅうすを押し込みながら右 に回し、しっかり締める		
ねじロック ボタン	かるめる ねじを左に回し、止まるまで かるめる	が ねじを右に回し、しっかり 締める		

## 隠しボタン



ボタンを押すときは、先の細いもので押してください。

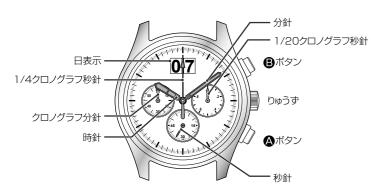

お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。

# 時刻を合わせる

#### 秒針がO秒を指しているときに、りゅうずの 位置を2元する

- すべての針が停止します。
- クロノグラフがリセットされます。




## 2 りゅうずを回して、時刻を合わせる

- ・午前/午後の違いに注意して合わせます。
- ・午前0時を超えると、日表示が1日進みます。 逆回転で戻ることはありません。



## 3 時報などに合わせて、りゅうずの位置を 0 にして終了する



## カレンダーを合わせる

この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の初日にカレンダーを合わせる必要が あります。

時計の時刻が午後11時から午前3時までの間は、カレンダー合わせを避けて ください。日表示が正しく切り替わらない場合があります。

#### りゅうずの位置を 🛛 にする



2 りゅうずを時計回りに回して、日表示を合わ せる



3 りゅうずの位置を ① にして終了する



什様

非防水

3気圧防水

5気圧防水

10気圧防水、20気圧防水

## クロノグラフを使う

クロノグラフは最大59分59.95秒まで表示することができます。

- スタートしてから1時間経過すると停止します。
- 1/20クロノグラフ秒針は、動き始めてから30秒経過すると、0秒位置で止ま ります。1/20クロノグラフ秒針は停止していても、クロノグラフをストップする と、1/20秒を表示します。
- クロノグラフの使用中でも、時刻は通常どおり表示されます。



## クロノグラフの各秒針の位置を修正する

Jセットをしたときに、1/4クロノグラフ秒針や1/20クロノグラフ秒針が、O秒位 置に戻らなくなった場合、位置を修正します。

#### 1 りゅうずの位置を 7 にする

すべての針が停止します。修正が終わったら時 刻合わせを行ってください。




### ♠または ・ボタンを押して、クロノグラフ の各秒針の位置をO秒に合わせる

- Aボタン: 1/20クロノグラフ秒針 Bボタン: 1/4クロノグラフ秒針
- ボタンを押すごとに、各秒針が1ステップずつ 動きます。
- ボタンを押し続けている間、各秒針は連続して 動きます。

### りゅうずの位置を 🛈 にする



4 △ボタンを押して終了する



## 防水性能について

名称

非防水時計

日常生活用防水時計

日常生活用強化防水時間

## △ 警告 防水性能について

- 時計の文字板および裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、下表を参照して正しくご使用ください。 (1barは約1気圧に相当します)
- ・WATER RESIST(ANT)×× barはW.R.×× barと表示している場合があります。
- 非防水時計は、水中や水に触れる環境での使用はできません。
- 日常生活用防水時計(3気圧防水)は、洗顔などには使用できますが、水中での使用はできません。 日常生活用強化防水時計(5気圧防水)は、水泳などには使用できますが、素潜り(スキンダイビング やスキューバ潜水などには使用できません。

表示

文字板または裏ぶた

WATER RESIST(ANT)

WATER RESIST(ANT) 5 bar

WATER RESIST(ANT) 10/20 bar

日常生活用強化防水時計(10/20気圧防水)は、素潜りには使用できますが、スキューバ潜水・ヘリ ウムガスを使う飽和潜水には使用できません。

水がかかる程度 の使用。(洗顔、 雨など)	水仕事や一般 水泳に使用。	スキンダイビン グ、マリンスポー ツに使用。	空気ボンベを使 用するスキュー バ潜水に使用。	水滴がついた 状態でのりゅう ずやボタンの操 作。
×	×	×	×	×
0	×	×	×	X
0	0	×	×	×
0	0	0	×	×

## お取り扱いにあたって

## / 注意 人への危害を防ぐために

幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時計を外すなど十分ご注意

- ・激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、十分ご注意くだ
- サウナなど時計が高温になる場所では、やけどの恐れがあるため絶対に使用しないでください。
- バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 時計をしたまま就寝しないでください。思わぬけがやかぶれを引き起こす恐れがあります。

## <u>介</u> 注意 使用上の注意

- ・りゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。りゅうずがねじ締めタイプであれば、 しっかり固定されているか確認してください。
- 水分のついたままりゅうず操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合が
- 万一、時計内部に水が入ったり、またガラスの内面にクモリが発生し長時間消えないときは、そのま ま放置せず、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口へ修理、点検を依頼してください。
- 時計の防水性能が高い場合でも、次のことにご注意ください。
- 海水に浸したときは、真水で洗い乾いた布で良くふきとる。
- 水道水を蛇口から直接時計にかけない。
- 入浴するときは時計をはずす。
- 時計内部に海水が入った場合には、箱やビニール袋に入れてすぐに修理依頼をしてください。 時計内部の圧力が高まり、部品(ガラス、りゅうず、プッシュボタンなど)が外れる危険があります。

## ⚠ 注意 携帯時の注意

#### **<バンドについて>**

- ・皮革バンドやウレタンバンド(ゴムバンド)は、汗や汚れにより劣化します。定期的な交換を行ってく
- ・皮革バンバは材質の特性 L 水に漂れると耐久性に影響がでる場合があります(脱色 接着はが れ)。また、かぶれの原因にもなります。
- ・皮革バンドの時計は防水時計であっても、水を使うときは時計を外すことをおすすめします。 バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- ウレタンバンド(ゴムバンド)は、衣類等の染料や汚れが付着し、除去できなくなることがあります。 落ちするもの(衣類、バッグ等)と一緒に使用する場合はご注意ください。また、溶剤や空気中の湿 気などにより劣化する性質があります。弾力性がなくなり、ひび割れを生じたらお取替えください。
- 以下の場合は、速やかにバンドの調整・修理をご依頼ください。
- 腐食により バンドに昇堂が認められたとき
- バンドのピンが飛び出しているとき
- お客様ご自身で時計のバンド(金属やゴム)の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調 整時にケガをする怖れがあります。(製品にバンド調整用の道具が付属している場合は除く) バンドの調整は、お買い上げ店または、MBサービスセンターにて承っております。その他のお店で は有料もしくは取り扱っていない場合があります。

#### <温度について>

・極端な高温/低温の環境下では、時計が停止したり、機能が低下する場合があります。

アナログ式クオーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気 を受けるとモーターの動きがみだされて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。 磁気の強い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め 具、携帯電話のスピーカー部、電磁調理器などに近づけないでください。

# <ショックについて>

・床面に落とすなどの激しいショックは与えないでください。外装・バンドなどの損傷だけでなく機能、 性能に異常を生じる場合があります。

・クオーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けると正し い時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。

#### <化学薬品・ガス・水銀について>

・化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。シンナー・ベンジン等の各種溶剤およびそれらを |・電池寿命が切れた場合は、保証期間中であっても電池交換 は有料となります。 含有するもの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤・撥水剤など)が時計に付着しま すと、変色·溶解·ひび割れ等を起こす場合があります。薬品類には十分注意してください。また、体 温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケース・バンド等が変色することがありますの でご注意ください。

にご使用ください。

時計のガラス部分や金属部分(裏ぶた、バンド、中留め)にシールが貼られているときは、ご使用の前 に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の 原因となる場合があります。

## ⚠ 注意 時計は常に清潔に

- りゅうずやプッシュボタンを長期間動かさないままにしていると、付着しているゴミや汚れが固まり、 操作できなくなる事がありますので、ときどきりゅうずを空回りさせたり、プッシュボタンを押してく ださい。また、ゴミ、汚れを落としてください。
- ケースやバンドは、肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気 づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてご使用ください。
- ケースやバンドは直接肌に接しています。ケースやバンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗、または 金属、皮革アレルギーなどにより皮膚にかゆみかぶれを生じる場合があります。異常を感じたらす ぐに使用を中止して医師に相談してください。
- 汗や汚れが付着した場合は、金属材質のバンドやケースは、はけなどを使い中性洗剤で汚れを除去 してください。皮革材質のバンドは、乾いた布などで拭き、汚れを除去してください。 ・皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起こすことがあります。乾いた布で拭くなどして常に清潔

### 時計のお手入れ方法

- 一ス・ガラスの汚れや汗などの水分は、柔らかい布で拭き取ってください。
- ・金属バンド・プラスチックバンド・ウレタンバンド(ゴムバンド)は水で汚れを洗い落としてください。 金属バンドのすき間につまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで除去してください。
- 皮革バンドは乾いた布などで拭いて汚れを除去してください。
- 時計を長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を 避けて保管してください。

#### 夜光付き時計の場合は

時計の文字板や針には、放射性物質などの有害物質を一切含まない、人体や環境に安全な 物質を使用した蓄光塗料が使用されています。

- この塗料は太陽光や室内照明(白熱灯を除く)などの光を蓄え、暗い所で発光します。
- ・蓄えた光を放出させるため、時間の経過とともに少しずつ明るさ(輝度)は落ちていきます。
- ・光を蓄えるときの光の明るさや光源からの距離、光の照射時間や蓄光塗料の量などによって、発 光する時間に差異が生じます。
- ・光が十分に蓄えられていないと、暗い場所で発光しなかったり、発光してもすぐに暗くなってしま う場合がありますのでご注意ください。

## <u>・</u> 注意 電池交換について

- 切れた雷池を充雷しないでください。
- ・使用済みの電池を火中に投じないでください。
- ・電池は子供の手の届かないところに保管してください。
- ・誤って電池を飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談して治療を受けてください。
- 分解·改造·加熱しないでください。事故につながる恐れがあります。
- 電池寿命切れの電池をそのままにしておきますと、漏液等により故障の原因となることがありま す。早めに電池交換をしてください。
- 電池交換の際は、必ず指定電池をご使用ください。

### 保証とアフターサービスについて

## く保証について>

E常なご使用で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無料修理いた

#### <修理用部品の保有期間について> 当社は時計の機能を維持するための修理用部品を通常7年間を基準に保有しております。

こだしケース・ガラス・文字板・針・りゅうず・プッシュボタン・バンドなどの外装部品 には外観の異なる代替部品を使用させていただく場合がありますので予めご了承くだい。 <修理可能期間について> 当社の修理用部品の保有期間中は修理が可能です。ただし、ご使用の状態・環境でこの期間は

#### 著しく異なります。修理の可否については、現品ご持参の上販売店でご相談ください。なお、長 期間のご使用による精度の劣化は、修理によっても初期精度の復元が困難な場合があります。

<ご転居・ご贈答品の場合> 保証期間中にご転居されたり、ご贈答品のためにご使用の時計がお買い上げ店のアフター サービスを受けられない場合には、弊社お問合せ窓口へご相談ください。

#### <定期点検(有償)について>

防水性能について

防水時計の防水性能は経年劣化しますので、安全に永くご使用いただくために2~3年に一度防水 検査を行なっていただくことをお勧めします。防水性能を維持するためには、部品の交換が必要で すので、パッキングなどの交換をご依頼ください。

分解掃除(内装修理)について

腕時計を永くご愛用いただくには分解掃除(内装修理)が必要です。歯車などの部品は永くご使用 いただくことにより磨耗してしまいますが、これを抑えるために潤滑油を使用しております。しかし 経年劣化により潤滑油の汚れなどで部品の磨耗が進み、故障に至ることがあります。目安として5 年に一度の分解掃除のご依頼をお勧めします。

### <電池について>

<その他お問い合わせについて>

お買い上げの時計に使用されている電池は、工場出荷時に機能、性能を確認するためのモニ ター用電池です。お買い上げ後、所定の電池寿命に満たないうちに寿命が切れてしまうことが ありますのでご了承ください。

| 保証や修理、その他不明な点がございましたら、お買い上げ店または弊社お問合せ窓口へご相

# 談ください。 メモ